Moguće je da se neki delovi ovog uputstva ne slažu sa vašim telefonom, što zavisi od softvera uređaja i provajdera usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19032A
Serbian. 10/2008. Rev. 1.1

SGH-G810
Vodič za brzi početak

Uputstvo za upotrebu je dostupno na Samsung web sajtu.

Korišćenje ovog vodiča

Ovaj Vodič za brzi početak je posebno osmišljen kako bi vas vodio kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom vodiču:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

▶ *Pogledajte na* – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ *A zatim* – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Pritisnite [Meni] → **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja [Meni], a zatim **Poruke**, a zatim **Nova poruka**)

[ ] *Pravougaone zagrade* – tasteri uređaja; na primer [⊖] (predstavlja taster za isključivanje/isključivanje)

< > *Ugaone zagrade* – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: **<OK>** (predstavlja softverski taster **OK**)

Informacije o bezbednosti i korišćenju

Postupajte u skladu sa sledećim merama predostrožnosti da biste izbegli opasne ili nedozvoljene situacije, kao i da biste obezbedili najbolje moguće performanse svog uređaja.

Bezbednosna upozorenje

Držite uređaj van domašaja male dece i kućnih ljubimaca

Držite uređaj i sve priključke van domašaja male dece i životinja. Ukoliko se progutaju, mali delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljne povrede.

Čuvajte svoj sluh

Korišćenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može da ošteti vaš sluh. Koristite minimalno podešavanje jačine zvuka koje je potrebno da biste čuli razgovor ili muziku.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani. Izbegavajte postavljanje uređaja i priključaka u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i do oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte odlagati baterije u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije ili telefone na ili u uređaje za grejanje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.

Izbegnite smetnje prilikom korišćenja pejsmejkera

Rastojanje između mobilnog uređaja i pejsmejkera mora biti najmanje 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle potencijalne smetnje, a tu vrednost preporučuju proizvođači i nezavisna istraživačka grupa Wireless Technology Research. Ako imate bilo kakvog razloga za sumnju da između vašeg uređaja i pejsmejkera ili neke druge medicinske opreme dolazi do smetnji, odmah isključite uređaj i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili medicinske opreme.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte da koristite uređaj na mestima za sipanje goriva (benzinskim pumpama) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite uređaj kad god vas na to upozore znaci upozorenja ili uputstva. Vaš uređaj može da prouzrokuje eksplozije ili požar u skladištima sa gorivom ili hemikalijama, u objektima za transport i na mestima gde se vrši miniranje, kao i u njihovoj blizini. Nemojte da skladištite niti da nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Smanjite rizik od povreda prouzrokovanim kretnjama koje se ponavljaju

Prilikom slanja tekstualnih poruka ili igranja igara na svom uređaju, nemojte jako da ga stiskate, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj tastera koje morate da pritisnite (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta), i pravite česte pauze.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje uređaja tokom vožnje i poštujte sve propise kojima se ograničava korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali bezbednost kad god je to moguće.

Poštujte sva bezbednosna upozorenja i propise

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Koristite samo one priključke koje je odobrio Samsung

Korišćenje nekompatibilnih priključaka može da ošteti vaš uređaj ili da prouzrokuje povredu.

Isključite uređaj u blizini medicinske opreme

Vaš uređaj može da prouzrokuje smetnje u radu medicinske opreme u bolnicama i zdravstvenim ustanovama. Ponašajte se u skladu sa svim propisima, istaknutim upozorenjima, kao i sa uputstvima medicinskog osoblja.

U avionu isključite uređaj ili onemogućite bežične funkcije

Vaš uređaj može da dovede do smetnji u radu opreme aviona. Ponašajte se u skladu sa svim propisima vezanim za avio prevoz i isključite svoj uređaj ili se prebacite na režim koji onemogućava bežične funkcije kada to od vas zatraži neki član posade aviona.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu da umanje kapacitet punjenja i trajanje baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte da koristite oštećeni punjač ili bateriju.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa. Iskorišćene baterije odlažite u skladu sa uputstvima.

Uređajem rukujte pažljivo i blago

- Nemojte da dozvolite da se uređaj pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja. Nemojte da držite uređaj mokrim rukama. Može da dođe do prestanka važenja garancije u slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom.
- Izbegavajte korišćenje i držanje uređaja na prašnjavim i prljavim mestima kako ne bi došlo do oštećenja pokretnih delova.
- Elektronika vašeg uređaja je kompleksna – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako ne bi došlo do ozbiljnih oštećenja.
- Nemojte da farbate uređaj, budući da farba može da začepi pokretne delove i spreči ispravan rad.
- Nemojte da koristite blic kamere i svetlo uređaja blizu očiju dece i životinja.
- Vaš uređaj i memorijske kartice mogu da se oštete ukoliko se izlože magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice za nošenje i priključke sa magnetnim zatvaračima, i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Sprečite smetnje pri radu druge elektronske opreme

Vaš uređaj emituje signale radio frekvencije (RF) koji mogu da izazovu smetnje u radu nezaštićene ili neispravno zaštićene elektronske opreme, na primer pejsmejkera, slušnih aparata, kao i medicinske opreme u domovima ili vozilima. Obratite se proizvođačima elektronske opreme da biste otklonili sve smetnje do kojih je došlo.

Važne informacije o korišćenju

Koristite uređaj u normalnom položaju

Izbegavajte da dodirujete unutrašnju antenu uređaja.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite neovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Izbegavajte da punite bateriju više od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati trajanje baterije.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo za svrhu za koju su namenjene.

Pažljivo rukujte sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte da vadite karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugom opremom.
- Često zapisivanje i brisanje će skratiti trajanje memorijskih kartica.
- Nemojte da dodirujete kontakte ili izvode obojene zlatnom bojom prstima ili metalnim predmetima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.

Omogućite pristup uslugama u hitnim slučajevima

U nekim oblastima ili okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, isplanirajte alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Dobro došli

Ovaj Vodič za brzi početak će vam pomoći da sklopite svoj Smartphone i naučite osnovne postupke. Da biste se informisali o dodatnim postupcima, pogledajte uputstvo za upotrebu za SGH-G810. Teme u Vodiču za brzi početak uključuju:

- Raspakivanje
- Upoznajte svoj uređaj
- Sklapanje i priprema uređaja
- Uključivanje uređaja prvi put
- Korišćenje osnovnih funkcija vezanih za poziv
- Unošenje teksta
- Rad sa aplikacijama
- Korišćenje osnovnih funkcija kamere
- Slušanje muzike
- Prilagođavanje uređaja
- Pregledanje elektronske verzije uputstva za upotrebu

Raspakivanje

Vaš paket čine sledeće stavke:

- Smartphone
- Baterija
- Putni ispravljač
- PC Studio CD
- Slušalice
- Vodič za brzi početak
- Kabl za prenos podataka sa PC računara
- Kabl za TV izlaz

Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.

Upoznajte svoj uređaj

Prikaz sa prednje strane

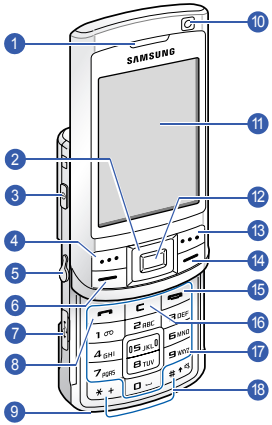

1	Slušalica	**10**	Objektiv kamere sa prednje strane
2	Četvorosmerni taster	**11**	Ekran
3	Taster za uključivanje	**12**	Taster za potvrdu
4	Taster „Levo“	**13**	Taster „Desno“
5	Utičnica za slušalice	**14**	Taster za izbor plejera
6	Taster „Meni“	**15**	Taster za prekidanje poziva

7	Višefunkcionalna utičnica	**16**	Taster za brisanje
8	Taster za razgovor	**17**	Tasteri s brojevima i slovima
9	Mikrofon	**18**	Tasteri specijalnih funkcija

Prikaz sa zadnje strane

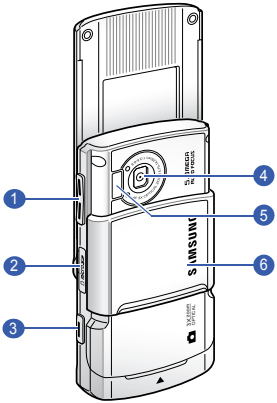

1	Taster za jačinu zvuka	**4**	Objektiv kamere sa zadnje strane
2	Otvor za memorijsku karticu	**5**	Blic kamere
3	Taster za kameru	**6**	Poklopac kamere

Tasteri

Taster	Opis
	Izvršava se radnja naznačena u dnu ekrana
	Otvaranje glavnog menija; prikazivanje svih aktivnih aplikacija (pritisnite i držite)
	Pomeranje kroz liste ili menije; pomeranje kursora gore, dole, levo ili desno
	Potvrda izbora
	Prikazivanje liste plejera
	Upućivanje poziva ili odgovaranje na njega; u pasivnom režimu, pristup dnevnicima poziva
	Brisanje
	Prekidanje poziva; izlazak iz aplikacije
	Unošenje brojeva i znakova; u pasivnom režimu, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili govornoj pošti
	Unošenje koda za međunarodne pozive ili pauze; prikazivanje liste simbola (pritisnite i držite)
	Promena režima unosa teksta; prebacivanje između velikih i malih slova; u pasivnom režimu, aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima rada (pritisnite i držite)
	Uključivanje ili isključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup Brzom meniju
	U pasivnom režimu, podešavanje jačine zvuka tastera; u toku poziva, podešavanje jačine zvuka u slušalici; u toku dolaznog poziva, podešavanje jačine zvuka zvona
	Uključivanje kamere (pritisnite i držite); u režimu kamere, snimanje fotografije ili videa

Ikone

Ikona	Opis
	Jačina signala (GSM/GPRS mreža)
	Jačina signala (WCDMA mreža)
	Jačina signala (HSDPA mreža)
	Alarm je aktiviran
	Nova tekstualna poruka
	Nova govorna poruka
	Nova e-poruka
	Slanje poruke
	Preusmeravanje poziva aktivno (ako imate više linija, brojem će biti označeno koja linija je preusmerena)
	Aktivna telefonska linija
	Propušteni poziv
	Bluetooth je aktiviran
	Stereo slušalice povezane
	Mono slušalice povezane
	Povezan sa računarom
	U dometu mreže „Kućna zona“
	Tastatura zaključana
	Memorijska kartica je ubačena
	Nivo istrošenosti baterije

Sklapanje i priprema uređaja

Ubacivanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije.

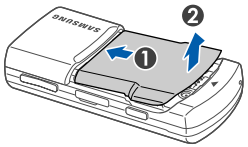

2. Ubacite SIM karticu.

> Ubacite karticu tako da su kontakti obojeni zlatnom bojom okrenuti prema uređaju.

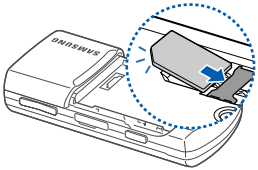

3. Ubacite bateriju.

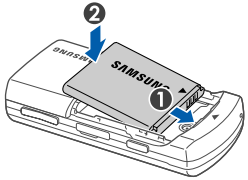

4. Vratite poklopac baterije.

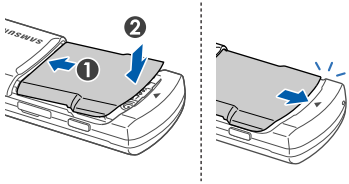

Punjenje baterije

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice sa strane uređaja.

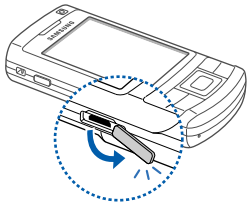

2. Priključite manji kraj putnog ispravljača u uređaj.

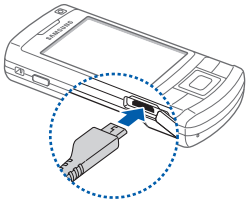

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni, izvadite putni ispravljač iz utičnice za struju.
5. Iskopčajte putni ispravljač iz uređaja.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Ukoliko ubacite memorijsku karticu, moći ćete da skladištite multimedijalne fajlove i poruke, kao i da pravite rezervne kopije važnih podataka. Vaš telefon prihvata microSD™ memorijske kartice do 4 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu sa strane uređaja.
2. Ubacite memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu tako da natpis bude okrenut nadole.

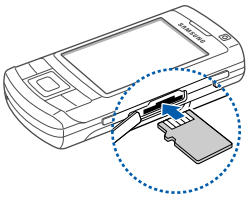

3. Gurnite karticu u otvor dok ne legne na svoje mesto.

4. Zatvorite poklopac otvora memorijske kartice.

CAUTION

Sledite ove korake pri vađenju memorijske kartice
Pažljivo sledite dolenavedene korake prilikom vađenja memorijske kartice kako ne bi došlo do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice.

1. Pritisnite [⊖] i izaberite **Izvadi mem. karticu**.
2. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.
3. Otvorite poklopac kartice i blago gurnite karticu tako da se odvoji od uređaja.
4. Izvucite karticu iz otvora.
5. Pritisnite <**OK**>.

Ako morate ponovo da pokrenete uređaj da biste završili instaliranje neke aplikacije, nemojte da vadite karticu dok se ponovno pokretanje ne završi. U suprotnom, može da dođe do oštećenja ili brisanja fajlova aplikacije.

Uključivanje uređaja prvi put

1. Pritisnite i držite [⊖] da biste uključili uređaj.
2. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili region, grad, trenutno vreme i datum. Vaš uređaj će se automatski povezati na celularnu mrežu.

Otključavanje spoljnih tastera

Kad zatvorite uređaj, on automatski zaključava spoljne tastere. Da biste otključali ove tastere, pritisnite <**Deblok.**>, a zatim pritisnite taster za potvrdu.

Korišćenje osnovnih funkcija vezanih za poziv

Upućivanje govornog poziva

1. U pasivnom režimu, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Upućivanje video poziva

1. U pasivnom režimu, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite <**Vi. poziv**> da biste pozvali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Odgovor na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [ ].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Unošenje teksta

Promena načina unošenja teksta

Pritisnite [**#**] da biste se prebacivali između sledećih režima unosa teksta:

- **Abc** – predvidljiv režim unosa teksta (početno veliko slovo)
- **abc** – predvidljiv režim unosa teksta (početno malo slovo)

- **Abc** – normalni režim (početno veliko slovo)
- **abc** – normalni režim (početno veliko slovo)
- **123** – numerički režim

Da biste pristupili simbolima, pritisnite i držite [*].

Unošenje teksta u predvidljivom režimu unosa teksta

U predvidljivom režimu, vaš uređaj pokušava da predvidi reč koju unosite kako biste uštedeli na vremenu i manje pritiskali tastere.

Da biste uneli reč u predvidljivom režimu unosa teksta,

1. Pritisnite svaki alfanumerički taster samo jedanput za svako potrebno slovo.
2. Otkucajte celu reč pre nego što potvrdite da ju je uređaj ispravno predvideo. Uređaj će aktivno pokušavati da predvidi reči, tako da se prava reč možda neće pojaviti dok je ne unesete celu.
3. Ako uređaj prikaže pravu reč, pritisnite [**0**] da biste je potvrdili.
4. Ako uređaj prikaže pogrešnu reč, pritisnite [*] da biste videli druge reči koje odgovaraju vašem unosu ili dodajte reč u rečnik (pogledajte sledeći odeljak).

Dodavanje reči u rečnik

Prilikom korišćenja predvidljivog režima unosa teksta, možete da dodajete nove reči u rečnik.

1. Pritisnite <**Napiši**>.
2. Unesite reč u normalnom režimu i pritisnite <**OK**> da biste potvrdili.

Rad sa aplikacijama

Otvaranje aplikacija i foldera

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni].
2. Dođite do aplikacije i pritisnite taster za potvrdu.

Pogledajte uputstvo za upotrebu da biste saznali više o prikazivanju dokumenata i upravljanju njima pomoću vašeg uređaja.

Prebacivanje između aplikacija

Vaš uređaj omogućava da istovremeno bude pokrenuto više aplikacija.

Da biste se prebacili sa jedne na drugu aktivnu aplikaciju,

1. Pritisnite i držite [Meni] da biste otvorili listu aplikacija.
2. Dođite do aplikacije i pritisnite <**Izaberi**>.

Zatvaranje aplikacija

Da biste zatvorili trenutnu aplikaciju, pritisnite [ ].

Da biste zatvorili aplikaciju koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i držite [Meni] da biste otvorili listu aplikacija.
2. Dođite do aplikacije i pritisnite [**C**].
3. Pritisnite <**Da**> da biste zatvorili aplikaciju.

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Snimanje fotografije

1. Otvorite poklopac kamere da biste je uključili.
2. Okrenite uređaj za 90° suprotno od smera kretanja kazaljke na satu (nalevo).
3. Usmerite objektiv prema objektu i izvršite podešavanja.
4. Pritisnite [Kamera] da biste snimili sliku.

Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Galerija** → **Slike**.
2. Dođite do slike i pritisnite taster za potvrdu.

Snimanje video zapisa

1. Otvorite poklopac kamere da biste je uključili.
2. Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljke na satu (nalevo).
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kamkorder**.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
5. Pritisnite [Kamera] da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <■> ili [Kamera] da biste prekinuli snimanje.

Reprodukcija video zapisa

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Galerija** → **Video snimci**.
2. Dođite do video zapisa i pritisnite taster za potvrdu.

Slušanje muzike

Koristite uređaj za reprodukovanje MP3, AAC i WMA muzičkih fajlova.

Dodavanje muzičkih fajlova u uređaj

Koristite sledeće metode za dodavanje muzičkih fajlova u uređaj:

- Preuzimanje fajlova sa računara uz korišćenje isporučenog softvera PC Studio
- Kopiranje fajlova na memorijsku karticu i ubacivanje kartice u uređaj
- Preuzimanje fajlova sa mobilnog Interneta (pogledajte uputstvo za upotrebu)
- Primanje preko Bluetooth-a (pogledajte uputstvo za upotrebu)
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player® (pogledajte uputstvo za upotrebu)

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Mediji** → **Muzički cent.**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Fonoteka**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Ažuriraj Fonoteku**.
4. Dođite do liste za reprodukciju.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Pusti**.

6. Tokom reprodukcije koristite sledeće:

Taster	Funkcija
Taster za potvrdu	Pauza ili nastavak reprodukcije
Taster za upravljanje (gore)	Preskakanje unazad
Taster za upravljanje (dole)	Preskakanje unapred
Jačina zvuka	Prilagođavanje jačine zvuka
0	Zaustavljanje reprodukcije

Prilagođavanje uređaja

Vaš uređaj sadrži unapred podešene profile kojima se kontrolišu melodije zvona, tonovi tastatura i upozorenja, kao i teme kojima se kontrolišu maske, tapeti i raspored menija. Možete da aktivirate profile za različite situacije, da personalizujete profile i primenjujete teme, kao i da preuzimate nove teme sa Interneta.

Aktiviranje profila

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Profili**.

2. Dođite do profila i pritisnite <**Opcije**> → **Aktiviraj**.

U pasivnom režimu trenutni profil se prikazuje u vrhu ekrana (izuzev opšteg profila). Da biste brzo promenili profil, pritisnite [⊖] i izaberite drugi profil.

Personalizovanje profila

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Personalizuj**.
3. Promenite podešavanja onako kako želite.
4. Kad završite personalizovanje profila, pritisnite <**Nazad**>.

Primenjivanje teme

1. U pasivnom režimu pritisnite [Meni] → **Alatke** → **Teme**.
2. Dođite do kategorije i pritisnite taster za potvrdu:
   - **Opšte** – izbor maske za ekran.
   - **Prikaz menija** – izbor izgleda ekrana.
   - **Tapet** – izbor slike u pozadini za pasivni režim.
3. Dođite do teme ili slike, a zatim pritisnite taster za potvrdu.

Pregledanje elektronske verzije uputstva za upotrebu

Za dodatne informacije pogledajte uputstvo za upotrebu za SGH-G810. Ovaj vodič je raspoloživ na Samsung web sajtu (**http://samsungmobile.com**).

Vodič je raspoloživ u obliku Adobe Acrobat fajla (.pdf). Ako nemate Adobe Reader, možete da preuzmete taj besplatni program na adresi www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-G810

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168 ⓘ

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14
(mesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / S. menadžer
(ime i potpis ovlašćene osobe)

*** Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.**